




CONEXÕES

União Cotovelo Assento Ferro Macho e Fêmea

Produto	União Cotovelo Assento Ferro Macho e Fêmea
Linha	Conexões
Material	Ferro maleável galvanizado, ferro/bronze ou aço, conforme modelo
Fabricante	Acoplin — São Paulo/SP
Revisão	Agosto/2026

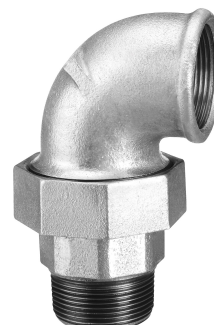

1. Descrição do Produto

Linha completa de conexões roscadas padrão BSP para montagem e manutenção de redes de água, ar comprimido e fluidos industriais: uniões (assento plano e cônico), cotovelos, têes, luvas, buchas de redução, niples e tampões. Fabricadas em ferro maleável galvanizado e ligas ferro/bronze, oferecem resistência mecânica e vedação confiável em instalações industriais e prediais.

2. Aplicações Típicas

- Redes de água, ar comprimido e fluidos industriais;
- Instalações prediais, industriais e sistemas de combate a incêndio;
- Montagem e manutenção de linhas com conexões roscadas BSP.

3. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Rosca	Figura	Código	Descrição
BSP	98	1269004	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO MACHO E FÊMEA 1/2"
BSP	98	1269006	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO MACHO E FÊMEA 3/4"
BSP	98	1269007	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO MACHO E FÊMEA 1"
BSP	98	1269008	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO MACHO E FÊMEA 1 1/4"
BSP	98	1269009	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO MACHO E FÊMEA 1 1/2"
BSP	98	1269010	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO MACHO E FÊMEA 2"
BSP	98	1269011	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO MACHO E FÊMEA 2 1/2"
BSP	98	1269012	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO MACHO E FÊMEA 3"

Diâmetro nominal	Dimensões em mm	Peso em g				
Polegada	mm	A	B	S (mx)	S1	
1/2"	15mm	76	28	41	25	274
3/4"	20mm	82	33	50	32	405
1"	25mm	94	38	55	39	582
1.1/4"	32mm	107	45	70	49	910



Diâmetro nominal	Dimensões em mm	Peso em g				
1.1/2"	40mm	115	50	75	55,5	1218
2"	50mm	128	58	90	69	1788
2.1/2"	65mm	160	69	110	85	2892
3"	80mm	176	78	130	98	4380

Pressão de Serviço na Condução de Fluidos*	Pressão de teste		
Temperatura	Até 120°C	Até 300°C	Ambiente
lbf/pol ²	360	290	1500
kgf/cm ² (bar)	25	20	100

Conversão de unidades	
1 bar	14,5 psi
1 bar	1 kgf/cm ²
1 bar	0,1 MPa
1 psi	1 lbf/pol ²

4. Critérios de Seleção

- Conferir a bitola da rosca e o tipo de assento (plano ou cônico) na tabela;
- Escolher o tipo de conexão conforme a geometria da linha (união, cotovelo, tê, redução);
- Verificar a pressão de trabalho da instalação e a compatibilidade com o fluido.

5. Recomendações de Instalação e Inspeção*

- Vedar as roscas com fita ou pasta apropriada, sem excesso;
- Apertar com ferramenta adequada, sem exceder o torque necessário à vedação;
- Em uniões, conferir o estado do assento antes da montagem;
- Inspecionar periodicamente quanto a corrosão e vazamentos.

**Recomendações gerais de boas práticas. Consulte a Acoplin para instruções específicas do produto.*

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
Rua da Gávea, 215 — Vila Maria, São Paulo — SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.